09/12 770-09-05 777251 REV. 2

Philco

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Philco

Batedeira Paris

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da ***Batedeira Philco.***

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções;** ele precisa ser guardado para eventuais consultas.

Antes de ligar o aparelho verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada,* a fim de evitar riscos.

•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.

•Não é recomendado o uso do aparelho por crianças, ou pessoas incapacitadas sem o devido acompanhamento.

•Evitar o contato e manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

•Não pôr o dedo nem qualquer objeto dentro dos batedores, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.

•Para desligar, posicionar a chave de velocidades na posição zero e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.

•O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento dele e causar danos ao usuário e a ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

COMPONENTES

1) Botão ejetor
2) Seletor de velocidades
3) Corpo
4) Plataforma
5) Botão para retirar o Corpo
6) Botão de inclinação da plataforma
7) Tampa da Tigela
8) Tigela
9) Peneira
10) Batedores para clara em neve
11) Batedores para massas leves
12) Pés antiderrapantes
13) Acessório Raspador

MONTAGEM

Antes de iniciar a montagem ou encaixar qualquer acessório, certifique-se que o aparelho esteja desligado e o plugue retirado da tomada elétrica.

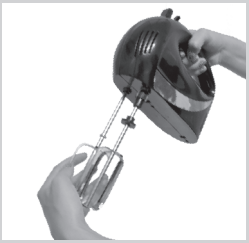

- Encaixe o acessório batedor.

- Encaixe primeiramente a parte frontal do corpo da batedeira na plataforma e puxe-a levemente para trás e para baixo até travar.

- Caso queira utilizar a tampa da tigela, ela deve ser montada neste momento, para isso, a tampa deve ser encaixada logo abaixo da plataforma.
- Note que existe guias na parte inferior da plataforma, onde será encaixada a tampa.

MONTAGEM

• Com a plataforma ainda levantada, encaixe a tigela à base.

• Aperte novamente o botão de inclinação da plataforma, segurando-a simultaneamente para baixar a plataforma. A tampa deverá encaixar perfeitamente sobre a tigela.

• Caso necessite utilizar o acessório raspador, encaixe-o no batedor esquerdo como mostrado na figura ao lado.

Obs.: Este acessório serve para raspar as paredes da tigela durante o preparo da receita.

• Não utilizar a tampa da tigela juntamente com este acessório.

MONTAGEM

- Para utilizar a peneira, encaixe-a primeiramente na plataforma e depois na tigela.

FUNCIONAMENTO

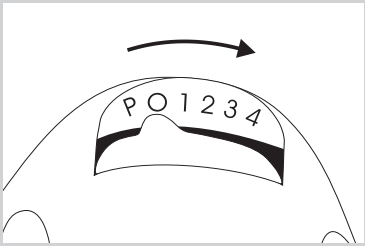

- Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a tomada elétrica e desloque o botão de velocidades para a direita até a velocidade desejada.
- Durante o funcionamento do aparelho, a tigela deve ser girada manualmente para proporcionar assim uma melhor mistura dos ingredientes.

DICAS

Algumas receitas começam com uma consistência líquida (leve) e com o tempo tornam-se mais pesadas, nesses casos comece com a velocidade mínima e vá aumentando progressivamente para a velocidade adequada a receita.

Você pode usar o recurso "Pulsar", para dar o" toque final" em receitas como chantily.

DICAS DE USO

• Escolha a velocidade de acordo com a utilização necessária.

VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga / desliga		tempo máximo
1 (baixa)	misturar	misturar líquidos e alimentos secos	5 min
2 (média baixa)	agitar	preparar molhos e pudins	8 min
3 (média)	homogeneizar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 min
4 (alta)	bater	tortas, pães, pizzas, esfirras e sequilhos	8 min
4 (alta)	bater cremes	claras em neve, suspiros e chantily	10 min
pulsar	pressionando o botão "pulsar" a velocidade da sua batedeira será elevada instantaneamente a potência máxima, esta função necessita que o botão permaneça pressionado durante o período de operação.		

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.

Após o uso contínuo do aparelho é necessário deixá-lo em descanso por 15 minutos para seu resfriamento antes de operá-lo novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

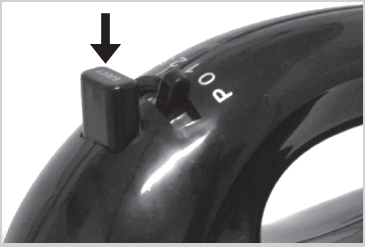

- Antes de limpar o aparelho retire o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água, as outras peças devem ser limpas normalmente com água e detergente.
- Remova os batedores para lavá-los. Para isso, deve-se retirar o corpo da plataforma e posteriormente pressionar o botão ejetor conforme figura ao lado.
- Não use produtos abrasivos, álcool, saponáceos, ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.